

Manual de operación

Xafir Pro



CONTENIDO

1. PRECAUCIONES	- 1 -
2. INTRODUCCIÓN	2 -
2.1 General	2 -
2.2 Vista general	2 -
3. INSTALACIÓN	3 -
3.1 Desembalaje	- 3 -
3.2 Instalación	- 3 -
3.3 Nivelación	- 3 -
3.4 Conexión de alimentación	3 -
3.5 Funcionamiento con batería recargable	- 4 -
3.6. RS-232 (conector tipo D de 9 pines)	- 4 -
4. DESCRIPCIÓN	5 -
5. FUNCIONAMIENTO	- 7 -
5.1 Encendido/apagado	7 -
5.2 Cero	- 7 -
5.3 Tara	- 7 -
5.4 Unidad de pesaje	7 -
5.5 Pesaje porcentual	8 -
5.6 Recuento de piezas	8 -
5.7 Acumulación	- 9 -
5.8 Configuración de impresión	- 9 -
5.9 Configuración de la retroiluminación	- 10 -
5.10 Salida RS232	- 10 -
5.11 Salida USB (opcional)	11 -
6. PARÁMETROS	12 -
7. CALIBRACIÓN	15 -
7.1 Calibración lineal	- 15 -
7.2 Calibración normal	16 -

1. PRECAUCIONES

	 ADVERTENCIA
	DESCONECTE TODA LA ALIMENTACIÓN DE ESTA UNIDAD ANTES DE INSTALARLA, LIMPIARLA O DARLE SERVICIO. NO HACERLO PODRÍA RESULTAR EN DAÑOS CORPORALES O DAÑOS A LA UNIDAD.

 PRECAUCIÓN
• Permita que solo personas calificadas realicen mantenimiento al instrumento. • Antes de conectar o desconectar cualquier componente, retire la energía. • El incumplimiento de estas precauciones puede causar lesiones corporales o daños o destrucción del instrumento.equipo


- La báscula es un instrumento electrónico de precisión, manipúlela con cuidado.
- No instale la báscula bajo la luz solar directa.
- Verifique que el voltaje local y el tipo de receptáculo sean correctos para la escala.
- Utilice únicamente el adaptador original, otro podría causar daños a la báscula.
- Los equipos enchufables deben instalarse cerca de una toma de corriente de fácil acceso.
- Evite fuentes de alimentación inestables. No lo utilice cerca de aparatos que consumen mucha electricidad, como máquinas de soldadura.
- equipos o motores de gran tamaño.
- Proteger la balanza contra corrientes de aire directas debido a ventanas y puertas abiertas.
- Evite sacudidas durante el pesaje
- Evite cambios bruscos de temperatura, vibraciones, viento y agua.
- Evite el ruido de RF intenso.
- Mantenga la báscula limpia
- No exponga el dispositivo a humedad extrema durante períodos prolongados. No permitido
Puede producirse condensación (condensación de la humedad del aire en el aparato) si se enfría.
El aparato se lleva a un ambiente considerablemente más cálido. En este caso, aclimate el aparato.
Aparato desconectado durante aproximadamente 2 horas a temperatura ambiente.
- Evite la carga estática de la mercancía a pesar o del contenedor a pesar.

2. INTRODUCCIÓN

2.1 General

- La balanza serie IHB 24, que amplifica las señales de una celda de carga, las convierte en datos digitales y los muestra como un valor de masa.
- Es una serie precisa, rápida y versátil de balanzas de propósito general con funciones de conteo, pesaje porcentual y acumulación.
- Pantalla LCD de 16,5 mm con retroiluminación LED blanca
- Todos los teclados son interruptores táctiles ligeros
- La batería proporciona hasta 29 horas de uso continuo (sin luz de fondo) • Capacidad de 300 g a 6000 g. • Puerto USB 2.0 opcional, Bluetooth para comunicación.
- Todas las unidades incluyen seguimiento automático de cero, tara automática y una función de acumulación que permite almacenar el recuento y recuperarlo como un total acumulado.

2.2 Visión general

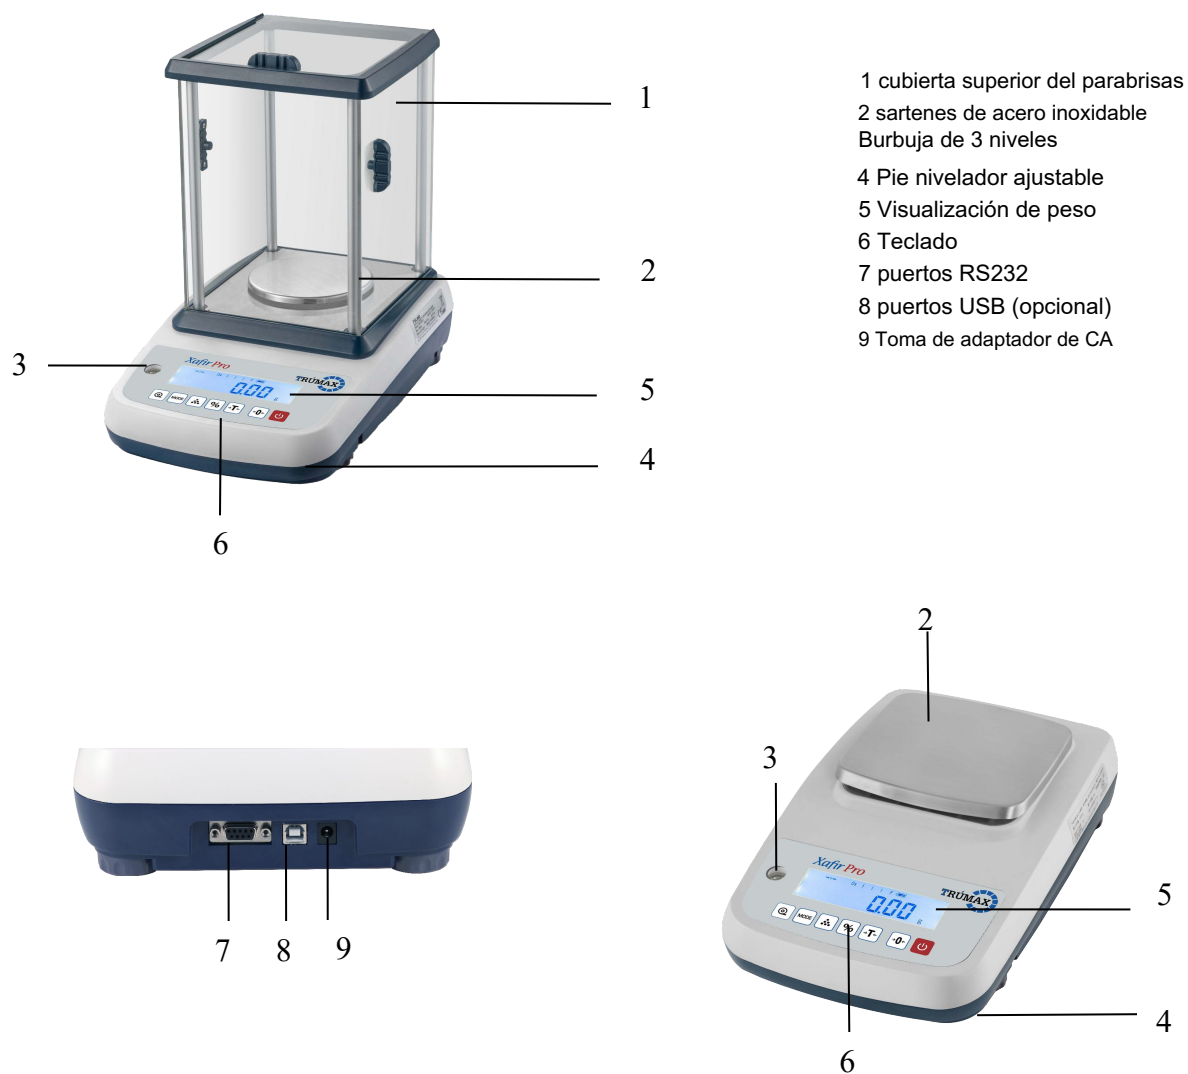

3. INSTALACIÓN

3.1 Desembalaje

Cuando reciba la báscula, inspecciónela para asegurarse de que no esté dañada y de que todas las piezas estén incluidas.

- Retire la báscula de la caja.
- Retire la cubierta protectora.
- Guarde el embalaje para su uso posterior si necesita transportar la báscula.
- Inspeccione la báscula para detectar posibles daños.
- Asegúrese de que todos los componentes estén incluidos.
 1. Báscula
 2. Adaptador
 3. Manual
 4. Bandeja de acero inoxidable
 5. Cubierta superior del para vientos (modelo específico)

3.2 Instalación


Retire el seguro de transporte de la parte inferior de la base de la báscula.
Instale el plato de pesaje de la siguiente manera

Modelos Xafir Pro

- 1 Coloque la báscula sobre una superficie nivelada
- 2 Instale la bandeja de plástico en el soporte y fíjela con un tornillo hexagonal.
- 3 Instale la bandeja de acero inoxidable sobre la bandeja de plástico.

3.3 Nivelación

- La báscula está equipada con una burbuja de nivel ubicada en el lado izquierdo de la pantalla de peso.
- Use las patas niveladoras ajustables ubicadas en la parte inferior de la báscula hasta que la burbuja aparezca en el centro.

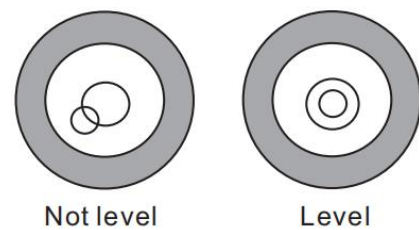

3.4 Conexión de alimentación

- Conecte la clavija del adaptador al conector del adaptador del indicador.
- El conector del adaptador se encuentra junto a la carcasa lateral de la báscula.
- El adaptador se conecta a la toma de corriente CA.
- El equipo enchufable debe instalarse cerca de una toma de corriente de fácil acceso con toma de tierra.

3.5 Funcionamiento con batería recargable

Nota: Cargue la batería antes de usar la báscula por primera vez.

- El símbolo en la pantalla de peso indica que la batería se está agotando; es hora de cargarla. Con la alimentación de CA. Si la báscula continúa usándose sin cargarse correctamente, la palabra <BAT-LO> parpadeará la pantalla.
- Quedan aproximadamente 1 hora de uso del instrumento; después se apagará automáticamente.
- Utilice el cargador de batería suministrado para cargar la batería inmediatamente; de lo contrario, no podrá utilizar la báscula.


3.5.1 Carga de la batería

- Antes del primer uso, la batería debe cargarse conectándola a la red eléctrica durante al menos 5 horas.
- Cuando la báscula esté conectada a la red eléctrica, la batería interna se recargará.
- Verifique que la toma de corriente de CA esté protegida adecuadamente.

3.5.2 Mantenimiento de la batería

- No utilice ningún otro tipo de adaptador de corriente que el que viene con la báscula.
- La batería debe recargarse cada tres meses cuando no esté en uso.
- Si la báscula no se utiliza durante un período prolongado, retire la batería de la Compartimento de la batería para evitar fugas.
- Guarde la batería en una bolsa o caja sellada en un ambiente seco y templado.

3.6. RS-232 (conector tipo D de 9 pines)

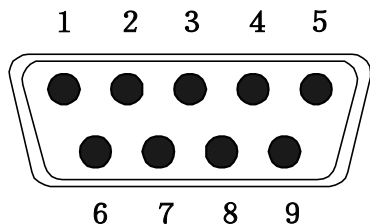

Pin 2	RXD	Input	Recibiendo datos
Pin 3	TXD	Output	Datos de transmisión
Pin 5	GND	—	Tierra de la señal


Conector D de 9 pines:

Indicador	Computadora / Impresora
Pin 2:	Pin 3
Pin 3:	Pin 2
Pin 5:	Pin 5

Nota: si los datos no llegan a la impresora, deberá intercambiar las conexiones del pin 2 y el pin 3.


4. DESCRIPCIÓN

Teclado

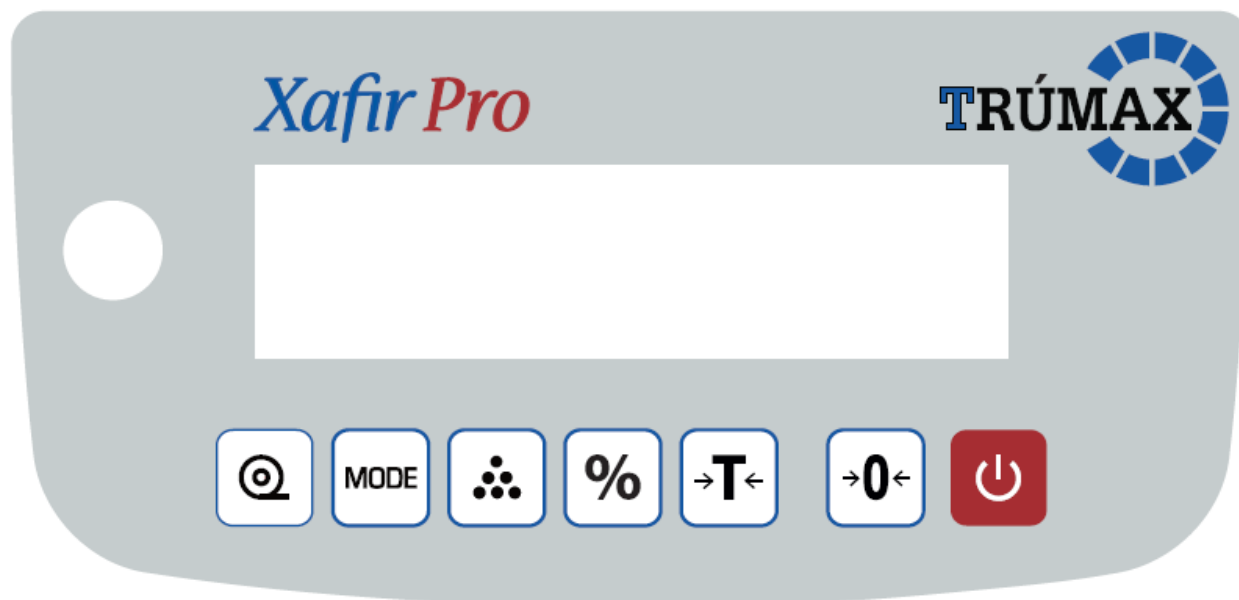

	Tecla de encendido/apagado, se utiliza para encender o apagar la báscula.
	Tecla cero: se utiliza para borrar y poner a cero la pantalla. Tecla Enter, se utiliza para ingresar al menú, submenú y configuración seleccionados.
	Tecla tara, Se utiliza para realizar una función de tara, Resta pesos.
	Tecla de porcentaje, se utiliza para configurar la función de pesaje porcentual.
	Tecla de conteo, se utiliza para ingresar a la operación de conteo. En el menú de configuración, se utiliza para desplazarse hacia abajo por el menú y el submenú.
	Tecla de modo, se utiliza para configurar las unidades de pesaje En el menú de configuración, se utiliza para desplazarse hacia adelante en el menú y el submenú.
	Configurar para imprimir los resultados Salir del menú o volver al modo de pesaje

Display

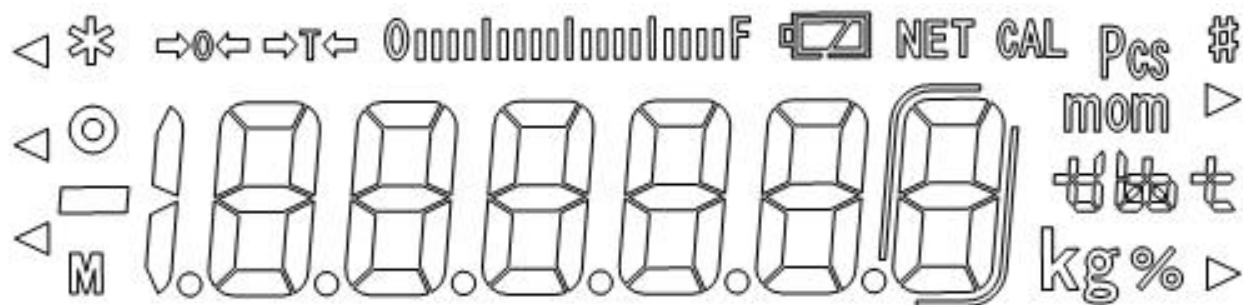

DISPLAY	FUNCIÓN
	Indicador de visualización de cero
	Indicador de visualización de tara
	Indicador para gráfico de capacidad de pesaje
NET	Indicador de peso neto
	Indicador de estabilidad de la pantalla
Pcs	Indicador para conteo de piezas
mom kg	Indicador de unidades
%	Indicador de pesaje porcentual
 	Indicador del estado de carga de la batería El voltaje ha bajado Bajo voltaje Completamente cargado

5. FUNCIONAMIENTO

Puesta en marcha inicial

El tiempo de calentamiento de 30 minutos estabiliza los valores medidos después del encendido.

5.1 Encendido y apagado

Encienda la báscula presionando  la barra. La pantalla mostrará el mensaje "calentamiento" durante 40 segundos con la gráfica dinámica, se puede oír el ruido del motor del sistema de carga del peso de ajuste interno. la balanza realizará un autodiagnóstico, tan pronto como el indicador de peso la balanza esta lista para pesar.

Si desea apagar presione nuevamente la tecla.

5.2 Zero

Las condiciones ambientales pueden llevar la balanza a cero, a pesar de que la plato no esté sometida a ninguna tensión. Sin embargo,

Puede poner la pantalla de su balanza a cero en cualquier momento presionando la tecla  por lo tanto garantizar que el pesaje comienza en cero.

5.3 Tara

El peso de cualquier contenedor se puede tarar presionando el botón , de manera que en los pesajes posteriores siempre se muestre el peso neto del objeto que se está pesando.

• Cargue el peso en el plato.

• Presione  Se muestra cero y se resta la tara.

• Retire el peso de la plataforma. Se muestra el peso tarado. Presione  Se muestra cero, peso tara está borrado

5.4 Unidad de pesaje

Presione la tecla  cambiara la unidad de pesaje: g / ct / lb / oz / d / gn/ ozt / dwt / mom / tl.T /tlh/ tlj/t/bt/n

Es necesario ingresar los parámetros F1 UNT para configurar las unidades de pesaje.

	Unit mark	Unit name	Conversion (g)
1	g	gram	
2	ct	net carat	=0.2g
3	lb	lb	=453.59237g
4	oz	ounce	=28.349523125g
5	d	dram	=1.7718451g
6	gn*	grain	=0.06479891g
7	tozt	troy ounce	=31.1034768g
8	dw	penny weight	=1.55517384g
9	mom	momme	=3.749996g
10	tl.T	tael tw	=37.49995g
11	tl.H	tael chn	=37.799375g

12	$\frac{t}{L} \frac{L}{J}$	troy tael	=37.4290018g
13	$\frac{t}{L}$	tola	=11.6638039g
14	$\frac{b}{L}$	Bangladeshi tola	1bt=11.6638039g 1bt=16Ana=96Roti
15	n	newton	1N=101.916g

5.5 por ciento de peso

La báscula puede configurar un peso de muestra para que se muestre como 100 %. Luego, se colocan otros pesos. En la escala, se mostrará como un porcentaje de la muestra original.

Por ejemplo:

- 1 Coloque un peso de 350g en la báscula y luego presione el botón  al presionar la tecla la pantalla mostrará 100,00%
- 2 Retire el peso y asegúrese de que la pantalla esté en cero
- 3 Coloque un peso de 300g en la plataforma, la pantalla mostrará 85,71% según el porcentaje de 350g (100 %)
- 4 El pesaje puede modificarse en función de un mayor número de muestras, lo que mejora la precisión de porcentaje grandes cantidades.
- 5 Presione  presione nuevamente la tecla para volver al modo de pesaje normal

5.6 Recuento de piezas

Presione  Tecla para ingresar al modo de conteo de piezas y seleccionar las opciones de conteo presionando 

La pantalla se mostrará

sp 10	Por 10 piezas
sP 20	Por 20 piezas
sP 50	Por 50 piezas
sP 100	Por 100 piezas
sP 200	Por 200 piezas

Seleccione la opción de conteo y presione  para confirmar. Luego, puede agregar más peso; la pantalla mostrará el número de piezas.

Operación de conteo de piezas

Si es necesario coloque un contenedor en la plataforma y presione 

1 Coloque la carga en la plataforma

2 Cuando el indicador esté estable, presione  para entrar al modo de conteo de piezas

3 Presione  para la cantidad de piezas según la opción

4 Presione  para confirmar, se mostrará la cantidad en la pantalla.

5. Luego puede agregar productos a la plataforma y la pantalla actualizará automáticamente la cantidad de piezas.

6 Presione  Tecla para cambiar al modo de pesaje normal, cuando está en modo de conteo.

5.7 Acumulación

La báscula se puede configurar para acumular manualmente presionando antes de la operación, la báscula debe estar estable y volver a cero; la acumulación está disponible solo cuando el peso es mayor que 20d. Para habilitar la función de acumulación, seleccione el parámetro.

F3 COM> RS232 > PRINT > TPuP o LP50
F4 ACC > ON

Operación de acumulación

- Coloque la carga en la plataforma.
- Presione  , cuando se muestra indicación ESTABLE.
- Se mostrará la pantalla **ACC 1**
- Se mostrará el valor total guardado. Estas indicaciones se mostrarán solo durante tres segundos. Si está instalada la interfaz RS-232 opcional, los datos de peso se enviarán a la impresora.
- Cuando la pantalla llegue a cero y se estabilice, coloque el segundo peso.
- Puede continuar hasta que la memoria se complete.

5.7.1 Recuperación de memoria

Para recordar la memoria presione  Introduzca el punto cero.

Se mostrará la pantalla **ACC 0**

(X: Número total acumulado) se mostrará el valor total guardado. Estas pantallas solo se mostrarán tres segundos.

5.7.2. Borrado de memoria

Para borrar la memoria, presione la tecla  para comprobar y presionar  mostrará la pantalla normal, toda la memoria acumulada se borrará de la memoria.

5.8 Configuración de impresión

Para habilitar la función de impresora, consulte los parámetros

F3 COM> RS232 > VELOCIDAD EN BAUDIOS > 9600

F3 COM> RS232 > IMPRIMIR > TPuP o LP50

TPUP es para impresora de recibos y LP50 es para impresora de etiquetas.

1 Encienda la báscula.

2 Presione  durante la auto comprobación la pantalla mostrara **F1 UNIT;**

3 Presione  hasta que la pantalla muestre F3 COM;

4. Pulse la tecla  para confirmar; la pantalla mostrará **RS 232**.
5. Pulse la tecla  para entrar; la pantalla mostrará **PRINT**.
6. Pulse la tecla  para seleccionar LP50. Si es necesario, pulse la tecla de  para seleccionar la impresora **TPuP**.
7. Pulse la tecla  para confirmar; la pantalla mostrará **PRINT**.
8. Pulse la tecla de  para seleccionar **BAUD RATE**. Pulse la tecla  para confirmar.
9. Pulse la tecla de  para seleccionar **b 9600** y pulse la tecla  para confirmar.
10. Pulse la tecla de  3 veces para volver al modo de pesaje normal.
11. Cargue el peso en el plato; una vez que el indicador se haya estabilizado, pulse la tecla de impresión.
12. Pulse la tecla de  ; el formato se enviará a imprimir.

5.9 Configuración de la luz de fondo

Presione  Tecla durante la autocomprobación para seleccionar el parámetro **F2 BL**.

Presione  Tecla para seleccionar (**BL AU/ BL OFF/ BL ON**), presione  tecla para confirmar

F2 BL	BL AU	Para configurar la opción automática, la luz de fondo se encenderá al iniciar el uso y se apagará al detenerlo.
	BL on	Para configurarlo siempre encendido. Tras encenderlo, la luz de fondo también se encenderá.
	BL oFF	Para apagar la luz de fondo, no hay luz de fondo en las operaciones.

Nota: Cuando la batería esté baja, la función de luz de fondo no estará disponible.

5.10 Salida RS232

Para habilitar la comunicación de la balanza, es necesario ingresar parámetros para seleccionar **F3 COM > RS232 > PROTCL >**

CONT.

Operación:

1 Encienda la báscula.

2 Presione  durante la autocomprobación, la pantalla mostrará **F1 UNT**;

3 Presione  hasta que la pantalla muestre **F3 COM**;

4 Presione  para confirmar, la pantalla muestra **RS 232**;

5 Presione  para entrar, pantalla muestra **IMPRIMIR**;

- 6 Presione  para seleccionar **PROTCL**;
- 7 Presione  para entrar, pantalla muestra **OFF**;
- 8 Presione  hasta que la pantalla muestre **CONT**
- 9 Presione  para confirmar, pantalla muestra **PROTCL**;
- 10 Presione  para seleccionar **BAUD RATE** y utilizar para  tecla para confirmar;
- 11 Presione  seleccionar **b 9600** y utilizar  tecla para confirmar;
- 12 Presione  3 veces para volver al modo de pesaje normal;
- 13 Cargue el peso en el plato, el valor del peso se enviará a la computadora.

5.11 Salida USB (opcional)

La balanza puede equiparse con un puerto USB opcional (tipo B) para la salida de datos.

Preparación de un cable USB para conectar con una PC o impresora, un lado del cable se conecta a la computadora, el otro lado a la computadora.

Inserte el cable en el puerto USB que se encuentra en la parte trasera de la carcasa.

Escanee el código QR a continuación para descargar el controlador USB y ver la guía de instalación y funcionamiento del USB.



Controlador USB



Guía de instalación del controlador USB

Para habilitar la comunicación de la balanza, es necesario ingresar parámetros para seleccionar **F3 COM > USB > CONT**.

- 1 Encienda la báscula.
- 2 Presione  tecla durante la autocomprobación, la pantalla mostrará **F1 UNT**;
- 3 Presione  tecla hasta que la pantalla muestre **F3 COM**;

- 4 Presione  Tecla para confirmar, la pantalla muestra **RS 232**;
- 5 presione  para seleccionar USB
- 6 presione  para entrar, pantalla muestra **IMPRIMIR**;
- 7 presione  para seleccionar **PROTCL**;
- 8 presione  entrar, pantalla muestra **OFF**;
- 9 presione  hasta que la pantalla muestre **CONT**
- 10 Presione  tecla para confirmar, pantalla muestra **PROTCL**;
- 11 Presione  Tecla para seleccionar **BAUD RATE** y utilizar  tecla para confirmar;
- 12 Presione  Tecla para seleccionar **b 9600** y utilizar  tecla para confirmar;
- 13 Presione  3 veces para volver al modo de pesaje normal;
- 14 Cargue el peso en el plato, el valor del peso se enviará a la computadora.

6. PARÁMETROS

Entrar al menú

- Encienda la báscula. Presione  durante ese inicio hasta que se muestre la pantalla **F I Unt**

Elige el Menú

- Presione  o  , puede elegir bloque de menú u opciones una por una.

Entrar al menú seleccionado

- presione  , puede confirmar lo que se ve en el display

Entrar en TECH

Cuando la pantalla muestra **P I n** presione   y  teclas para ingresar a la función

Salir del menú

Pulse la tecla  para salir del menú y acceder al modo de pesaje.

Menu	Sub Menu			Description	Default
<i>F 1 Unt</i>	<i>Ct / Lb / o2 / d / Cnlo2t / dūt / ñoñ / tL t tLHt tLJ / t / bt / n</i>			Para seleccionar la unidad de pesaje activada o desactivada	ON
<i>F 2 bL</i>	<i>bL AU</i>			Para encender la luz de fondo automáticamente	BL AU
	<i>bL on</i>			Para poner la luz de fondo siempre encendida	
	<i>bL oFF</i>			Para tener la luz de fondo siempre apagada	
<i>F 3 Coñ</i>	<i>r5232</i>	<i>Pr int</i>	<i>oFF</i>	Función de impresora desactivada	OFF
			<i>LP50</i>	Para conectar la impresora de etiquetas LP50	
			<i>tPUP</i>	Para conectar la impresora de recibos Tpup	
		<i>ProtC L</i>	<i>Cont</i>	Enviar datos de forma continua	CONT
			<i>ASt</i>	Modo ASK Comando W: Leer peso Comando T: Tara Comando Z: Cero	
			<i>tCP</i>	Protocolo KCP	
			<i>oFF</i>	Función del puerto de comunicación desactivada	
			<i>Cont-o</i>	Enviar datos de forma continua (protocolo antiguo)	
			<i>ASt-o</i>	Modo ASK (protocolo antiguo) Comando R: Leer peso Comando T: Tara Comando Z: Cero	
		<i>bAUD</i>	<i>4800</i>	Para establecer la velocidad en baudios	9600
			<i>9600</i>		
			<i>57600</i>		
			<i>115200</i>		
	<i>USb</i>	<i>Pr int</i>	<i>oFF</i>	Función de impresora desactivada	OFF
			<i>LP50</i>	Para conectar la impresora de etiquetas LP50	
			<i>tPUP</i>	Para conectar la impresora de recibos Tpup	
		<i>ProtC L</i>	<i>Cont</i>	Enviar datos de forma continua	CONT
			<i>ASt</i>	Modo ASK Comando W: Leer peso Comando T: Tara Comando Z: Cero	
			<i>tCP</i>	Protocolo KCP	
			<i>oFF</i>	Función del puerto de comunicación desactivada	
			<i>Cont-o</i>	Enviar datos de forma continua (protocolo antiguo)	
			<i>ASt-o</i>	Modo ASK (protocolo antiguo) Comando R: Leer peso Comando T: Tara Comando Z: Cero	
		<i>bAUD</i>	<i>4800</i>	Para establecer la velocidad en baudios	9600
			<i>9600</i>		

			57600		
			115200		
	LAb	CHn		Formato de etiqueta chino	
		LAB1		Formato 1	
		LAB2		Formato 2	
F4 ACC	ACC on			Habilitar la función de acumulación	ON
	ACC off			Desactivar la función de acumulación	
F5 n-t	Stt CH	on		Habilitación de la función de retardo de tecla	ON
		off		Desactivación de la función de retardo de tecla	
	t nE	3		La función de retardo de tecla es adecuada para entornos inestables. Seleccione el tiempo de retardo de tecla (3/5/8 segundos).	3
		5			
		8			
F6 Stb	off			Modo de pesaje estándar	OFF
	modE 1			Modo de pesaje lento y estable	
	modE 2			Modo de pesaje medio estable	
	modE 3			Modo de pesaje rápido y estable	
F7 L n	off			Tare o ponga a cero la báscula cuando esté estable	OFF
	on			Tara o cero la báscula cuando esté inestable	
EECH	P in			Introduzca la contraseña	
P 1 Lin				Calibración lineal	
P 2 CAL				Calibración normal	
P 3 Cnt	=====			Esta pantalla mostrará XXXXX para indicar los recuentos internos	
P 4 GrA	=====			Para configurar la gravedad local, presione la tecla % para mover los dígitos a la derecha y la tecla TARA para incrementar los dígitos.	
P 5 CAP	150G 1300G 1 600G 1 1000G 1 1200G 1 1500G 1 3000G 1 6000 G			Para establecer la capacidad	
P 6 SPd	Loū			Establecer la velocidad del ADC	LOW
	n id				
	H iGH				
P 7 rES	1			Para establecer la división	
	2				
	5				
	10				
	20				
	50				
P 8 dEC ,	0 1 0 0 10 00 1 0 000			Para establecer el punto decimal	
P 9 R2n	R2 off			Establecer rango de seguimiento cero	4d
	R2 0 5d				
	R2 1d				
	R2 2d				
	R2 4d				

7. CALIBRACIÓN

7.1 Calibración lineal

- Encienda la báscula.
- Presione  durante la autocomprobación, la pantalla mostrará *F I Unt*
- Presione  hasta que la pantalla muestre tecnología *TECH*
- Presione  para ingresar a la calibración, la pantalla mostrará el *P in*
- En sucesión presione ,  y  para ingresar a la función, la pantalla mostrará *P I L in*
- Presione  para ingresar a la calibración, la pantalla mostrará el *P in*
- En sucesión presione , ,  se mostrarán las teclas para ingresar a la pantalla de funciones descargar *UnLoAd*
- Asegúrese de que la plataforma esté vacía
- 3 segundos después, la pantalla mostrará 1/6 de la capacidad.
- Coloque el primer peso de calibración (1/6 de la capacidad) en el plato. • 3 segundos después, la pantalla mostrará "descargar".
- Retire el primer peso de masa de calibración (1/6 de la capacidad) del plato.
- 3 segundos después, la pantalla mostrará 2/6 de la capacidad.
- Coloque el segundo peso de calibración (2/6 de la capacidad) en el plato.
- 3 segundos después, la pantalla mostrará *UnLoAd*
- Retire el segundo peso de calibración (2/6 de la capacidad) del plato.
- 3 segundos después, la pantalla mostrará 3/6 de la capacidad.
- Coloque el tercer peso de calibración (3/6 de la capacidad) sobre el platillo.
- 3 segundos después, la pantalla mostrará "descargar" *UnLoAd*
- Retire el tercer peso de calibración (3/6 de la capacidad) del plato.
- 3 segundos después, la pantalla mostrará 4/6 de la capacidad.
- Coloque el cuarto peso de calibración (4/6 de la capacidad) en el plato. • 3 segundos después, la pantalla mostrará "descargar". *UnLoAd*
- Retire el cuarto peso de calibración (4/6 de la capacidad) del plato.
- 3 segundos después, la pantalla mostrará 5/6 de la capacidad.
- Coloque el quinto peso de calibración (5/6 de la capacidad) en el plato. • 3 segundos después, la pantalla mostrará "descargar". *UnLoAd*
- Retire el quinto peso de calibración (5/6 de la capacidad) del plato. • 3 segundos después, la pantalla mostrará la capacidad completa.
- Coloque la sexta pesa de calibración (capacidad completa) en el plato. • 3 segundos después, la pantalla mostrará "descargar". *UnLoAd*

- Retire el sexto peso de calibración (capacidad completa) del plato.
- 10 segundos después, la báscula mostrará ~~PASS~~ volverá al modo de configuración.

7.2 Calibración normal

- Encienda la báscula.
- Presione  durante la autocomprobación, la pantalla mostrará *F I Unt*
- Presione  hasta que se muestre en la pantalla *LECH*
- Presione  para ingresar a la calibración; se mostrará en la pantalla. *P in*
- En sucesión presione   y  ara ingresar a la función, la pantalla mostrará *P I L in*
- Presione  para seleccionar *P 2 CAL*
- Presione  para ingresar a la calibración, la pantalla mostrará descarga *UnLoAd*
- Retire todo el peso de la plataforma.
- 3 segundos después, la pantalla mostrará el peso de la masa.
- Si es necesario presione  Tecla para seleccionar el peso que desees.
- Coloque el peso de calibración en la plataforma. Unos segundos después, la báscula mostrará ~~PASS~~ y volverá a la pantalla. modo de configuración.